
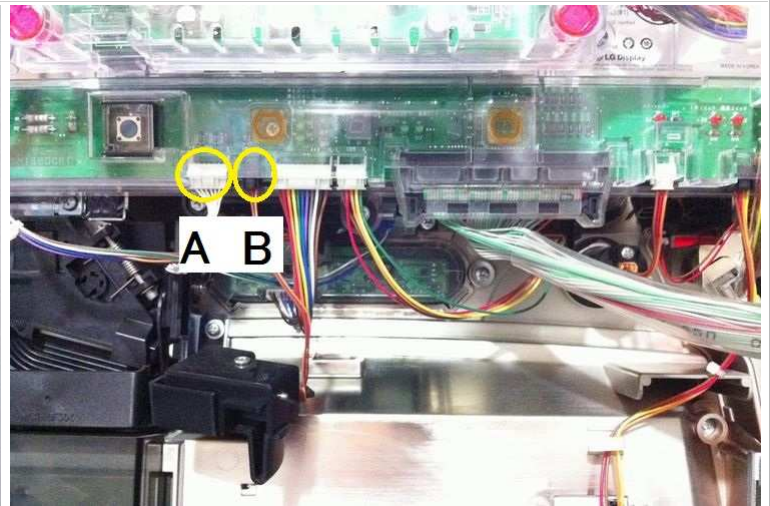




サクラ大戦3タイプコイン不要装置取扱説明書

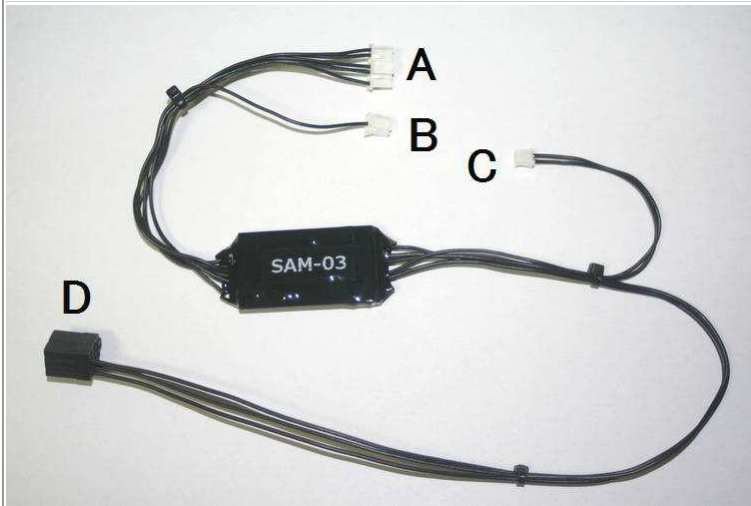

①まず始めに不要装置のコネクタ形状を確認して下さい。

A=5本線、白コネクタ B=1本線、白コネクタ C=2本線、白コネクタ D=3本線、黒コネクタ

②ドア裏側のコインセレクターのコネクタと右隣のコネクタの2か所を外し、不要装置側AとBのコネクタと挿し替えます。

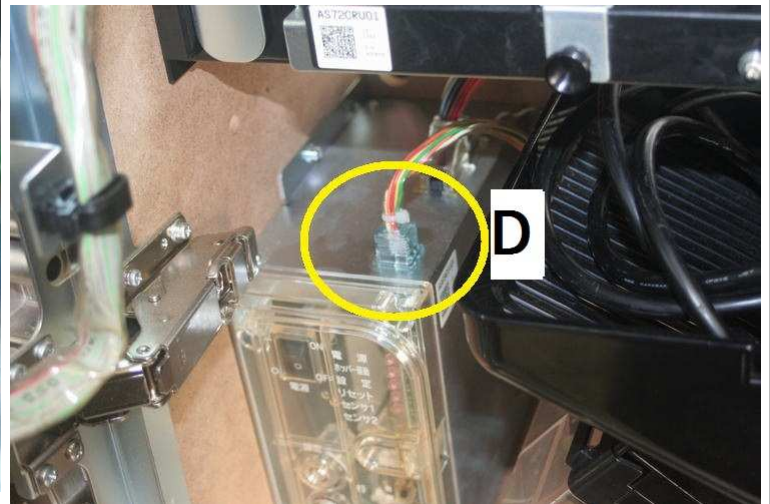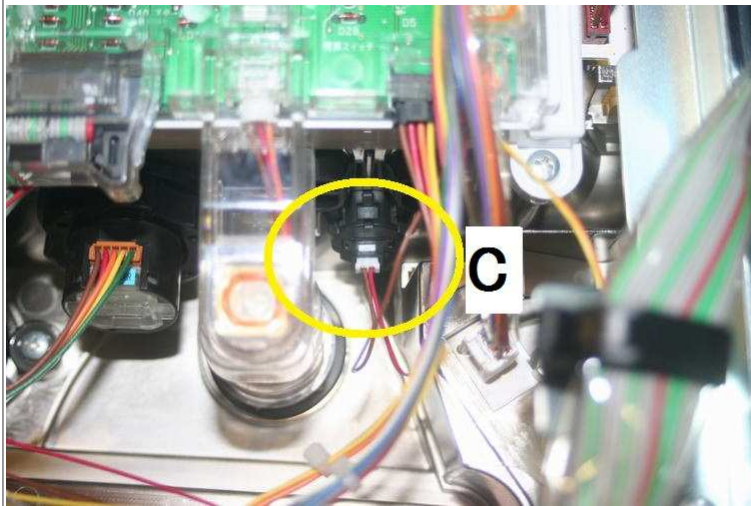

③1BETボタン裏側のコネクタを外し、不要装置側Cのコネクタと挿し替えます。

※この時、作業範囲が非常に狭いのでラジオペンチ等でコネクタ両端を挟んで作業すると楽に取り付け可能です。

④電源ボックス上部のホッパーコネクタを外し、不要装置側Dのコネクタと挿し替えます。

I

上記作業が完了しましたら電源を投入し、1BETボタンを数回押してコインが投入可能になりましたら正常に取り付け終了です。

II

1BETボタンは1回押すごとに1枚投入になり、1秒以上長押しするとクレジット50枚になるまで自動で連続投入します。

III

オートベット切り替え方法はコインでプレイする時のコインを受け付けない状態、つまりコインセレクターが作動した状態中に(クレジット50枚満タン+3枚投入状態orリール回転中)、1BETボタンを1秒以上押しとONになります。解除はセレクター状態関係なく、1BETボタンを軽く押すだけで解除されます。解除時の長押しは不要です。

IV

オートベットON状態中は第3リール停止直後に自動で3枚ベットされますのでMAXBETボタンを押す必要はありません。

【ご注意】上記作業はスロット本体の電源を切った状態で行って下さい。電源が入ったまま作業をすると不要装置、スロット本体の破損の恐れがあります。